

加木屋球場 照明操作盤 操作説明(利用者用)


照明操作盤は、バックネット裏の西側(道路側)に設置しています。




中央ランプ点灯時に鍵で扉を解錠し操作する。

利用日の午後4時以降(中央上部白色ランプ点灯時)に鍵により照明操作盤を解錠(右側)し、中のパネルに利用者番号(パスワード4桁)を入力し、点灯予約するだけで予約開始時間になると照明が自動で点灯し、予約終了時間の15分前に残置灯に切り替わり終了時間に自動消灯します

【1】利用時の照明点灯方法(点灯させる時)

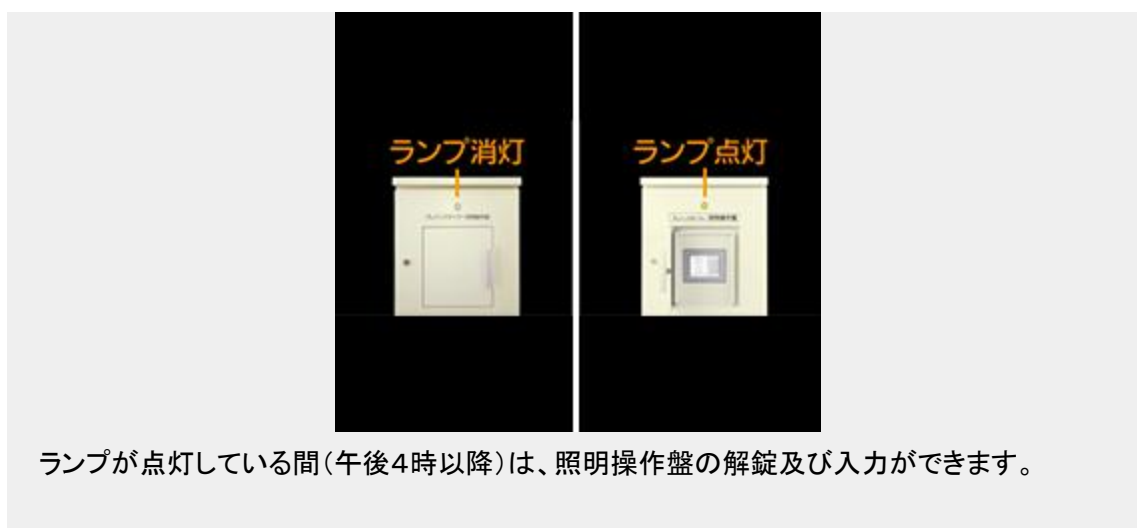


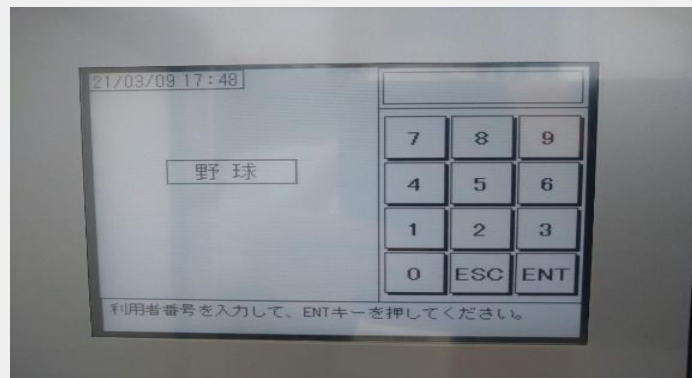

照明を点灯させるためには、利用者番号(パスワード4桁)を入力し「ENT(ENTER)」を押します。



利用する施設名「野球」が選択され、「点灯」→「確定」と押すと、照明点灯を予約します。

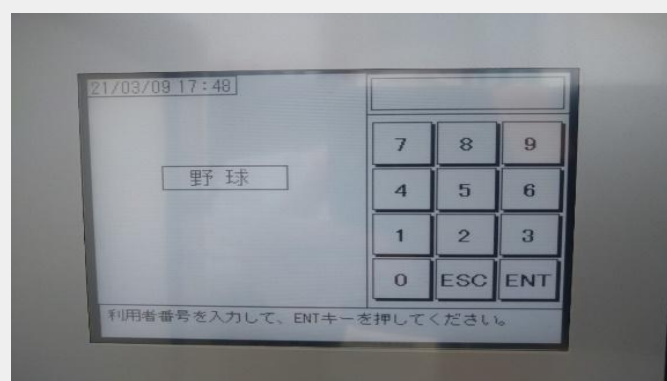


「戻る」を押すと最初のテンキー画面に戻り、次の利用者が操作できる状態になります。

「戻る」を押さなくても、1分後に最初のテンキー画面へ自動的に戻ります。

入力が終わりましたら、扉を施錠してください。


【2】照明の強制消灯方法(降雨などで強制的に消灯させる時)

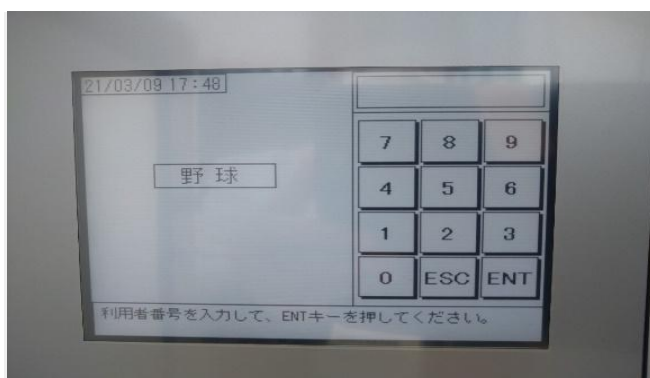

「利用者番号」(パスワード4桁)を入力し「ENT(ENTER)」を押します。



利用する施設名「野球」の「消灯」→「確定」と押すと、選択解除され、照明が残置灯に切り替わり、その後消灯します。

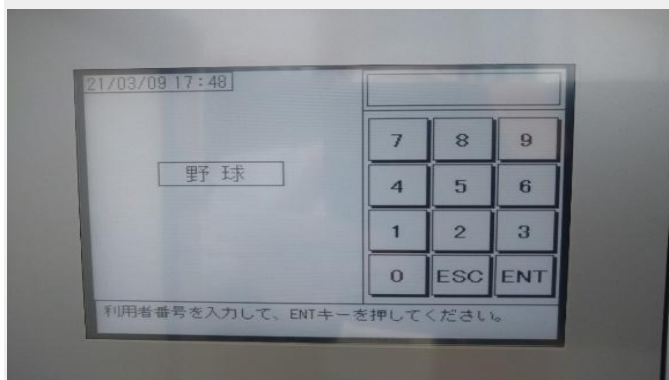


「戻る」を押すと最初のテンキー画面に戻り、次の利用者が操作できる状態になります。

「戻る」を押さなくても、1分後に最初のテンキー画面へ自動的に戻ります。


入力が終わりましたら、扉を施錠してください。

【3】エラー表示について

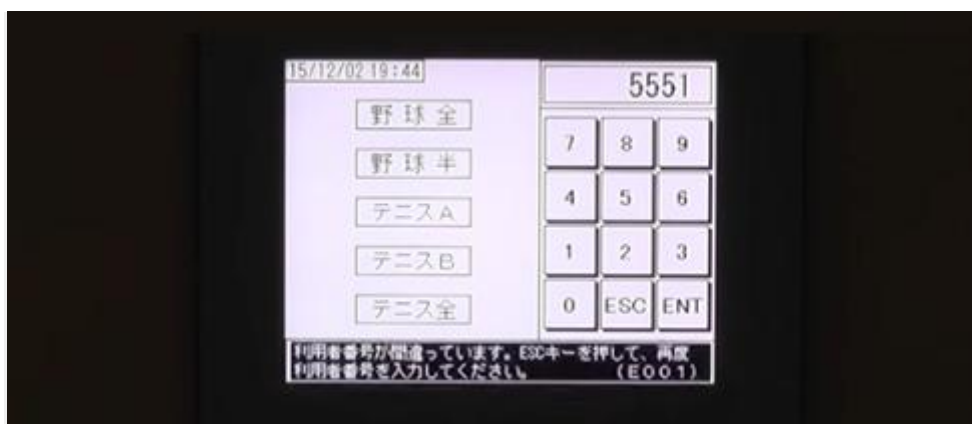

「利用者番号」(パスワード4桁)を間違えて入力した場合、「ビー。ビー。ビー。」と音が鳴り、エラーメッセージが表示されます。

※加木屋球場では「野球」のみを表示しています。

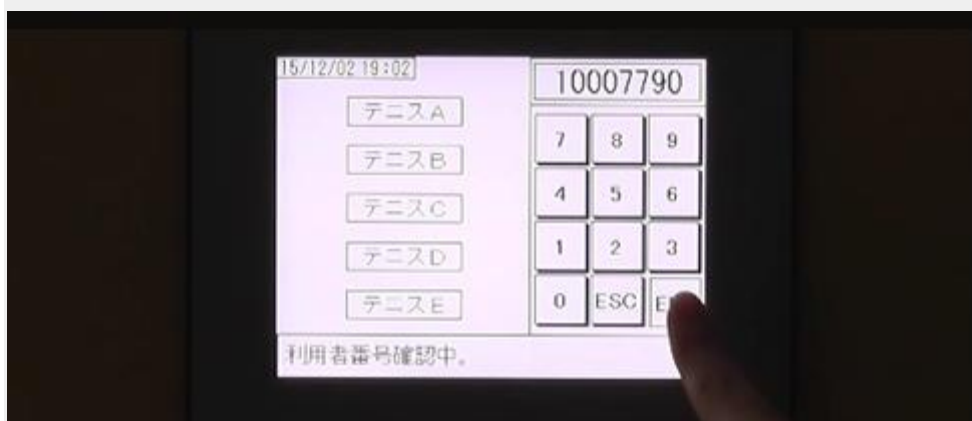

再度正しい利用者番号(パスワード4桁)を入力してください。

※加木屋球場では「野球」のみを表示しています。

また、利用者番号が正しくても利用日以外又は利用可能時間帯でない場合、エラーとなります。